


KP47

Design : Esben Klint

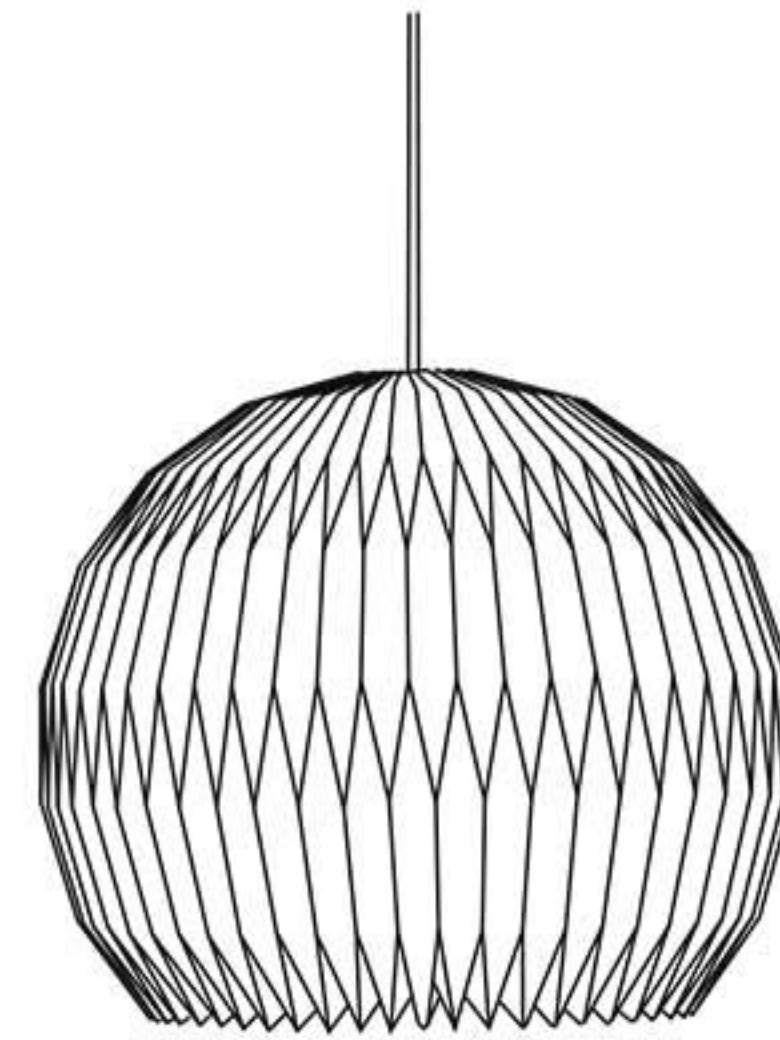

素材 難燃性PE樹脂
スチールフレーム

適合電球 LED電球（A型）
電球色（全方向・広配光タイプ）

タイプ(W) ... 一般電球100W相当
※LED電球は100W相当まで使用できますが、60W相当のLED電球を同梱しています。

ソケット E26

■内容物・各部品の名称

組み立て前に、全ての部品が揃っているかご確認下さい。

ランプシェード × 1

専用電源コード × 1

フランジカバー × 1

取扱説明書（本書） × 1


電球 × 1

※電球につきましては別途取扱説明書をご覧ください。

■ペンダントの取付方法




必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

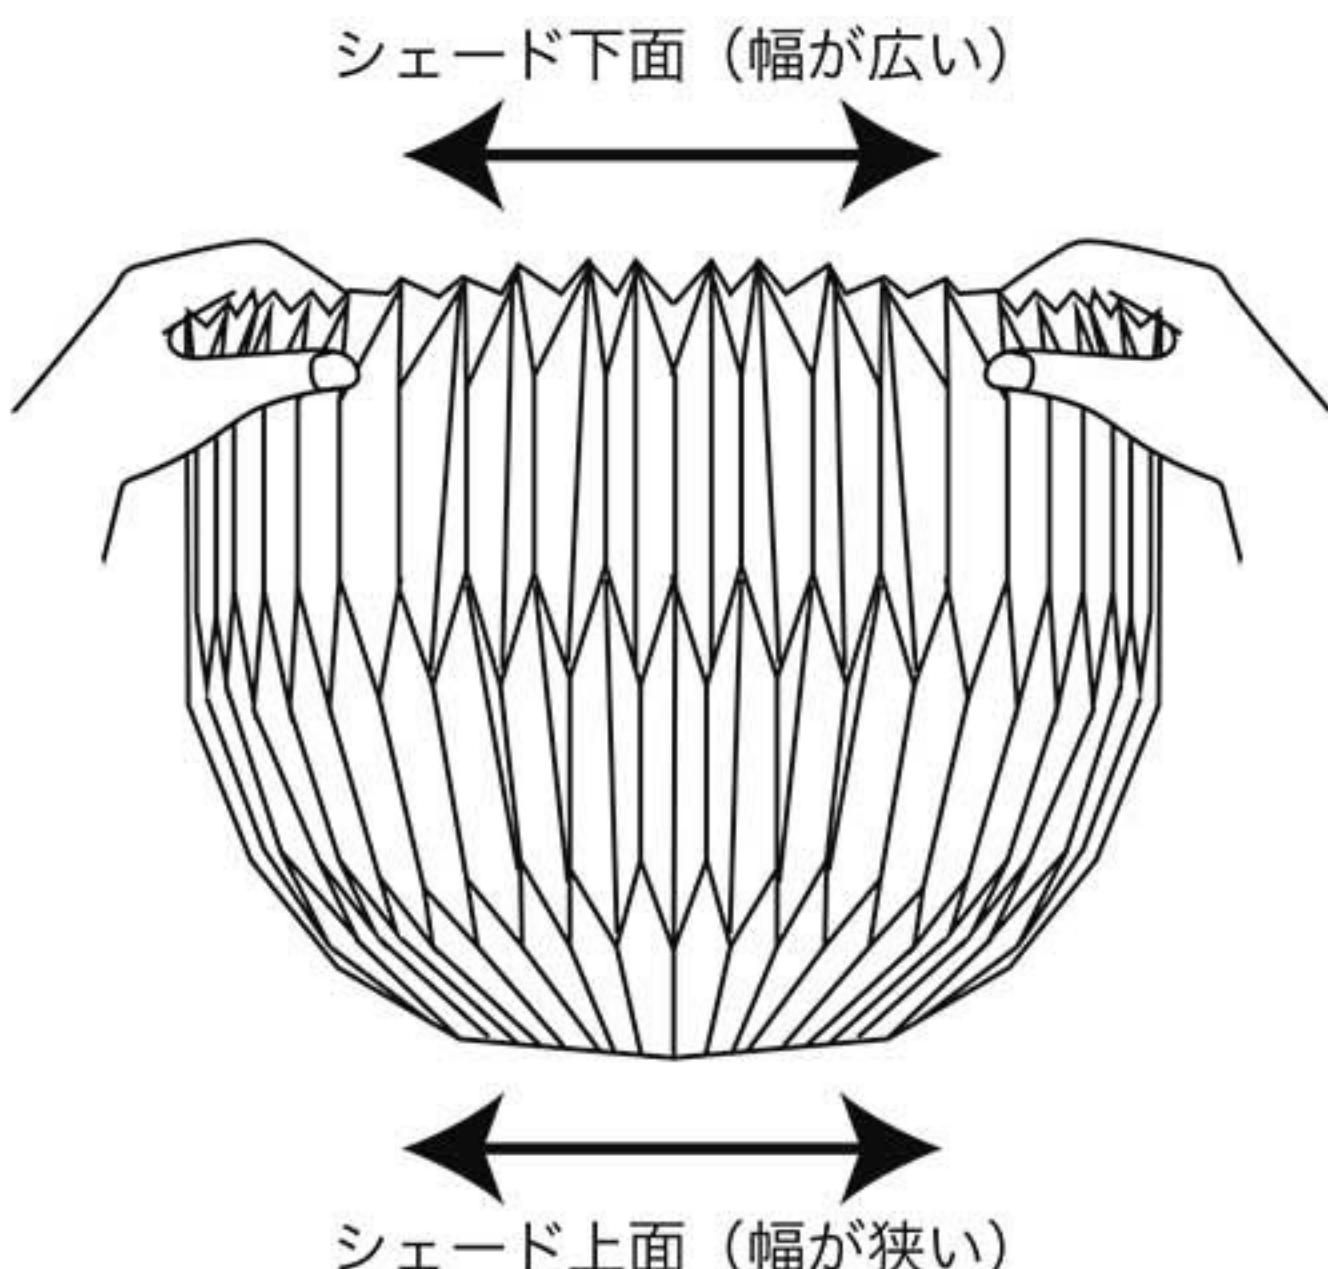

①箱から取り出したシェードを下面を上にして持ちます。
シェードは縮まった状態で梱包されていますので、上面下面ともに手でよく広げ、十分に馴染ませます。




広げて馴染ませる作業が不十分な場合、灯具取付時に十分に広がらず、シェードを傷つけてしまいます。

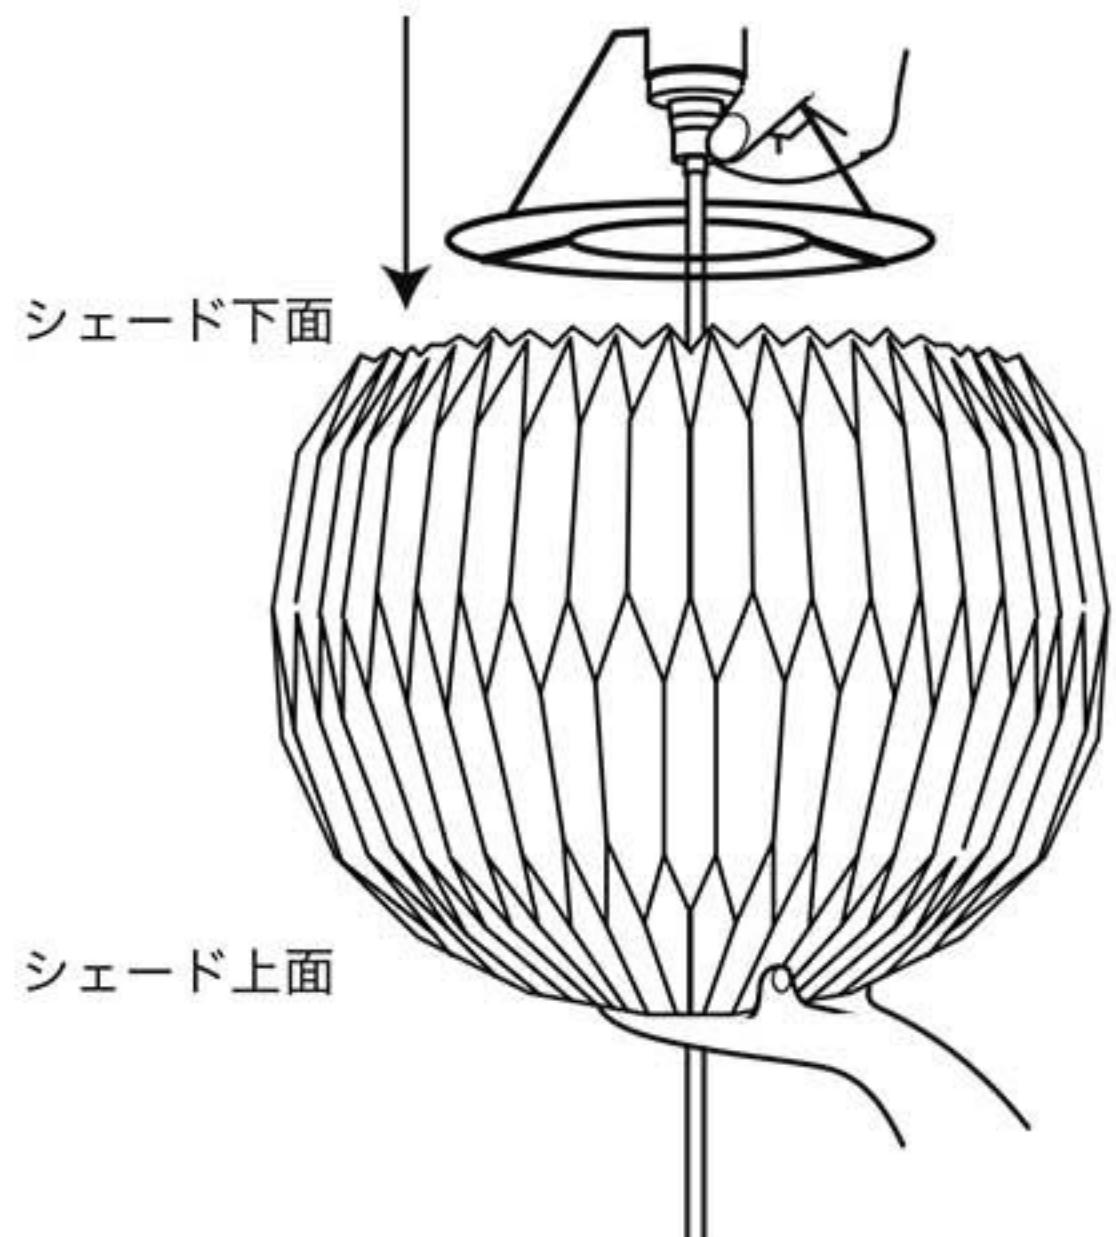


②シェード上面を手のひらで支えるように持ち、電球を取り付けた灯具を図の方向で通します。


※LED電球は確実に通電させるためにしっかりとソケットにねじ込んでください。

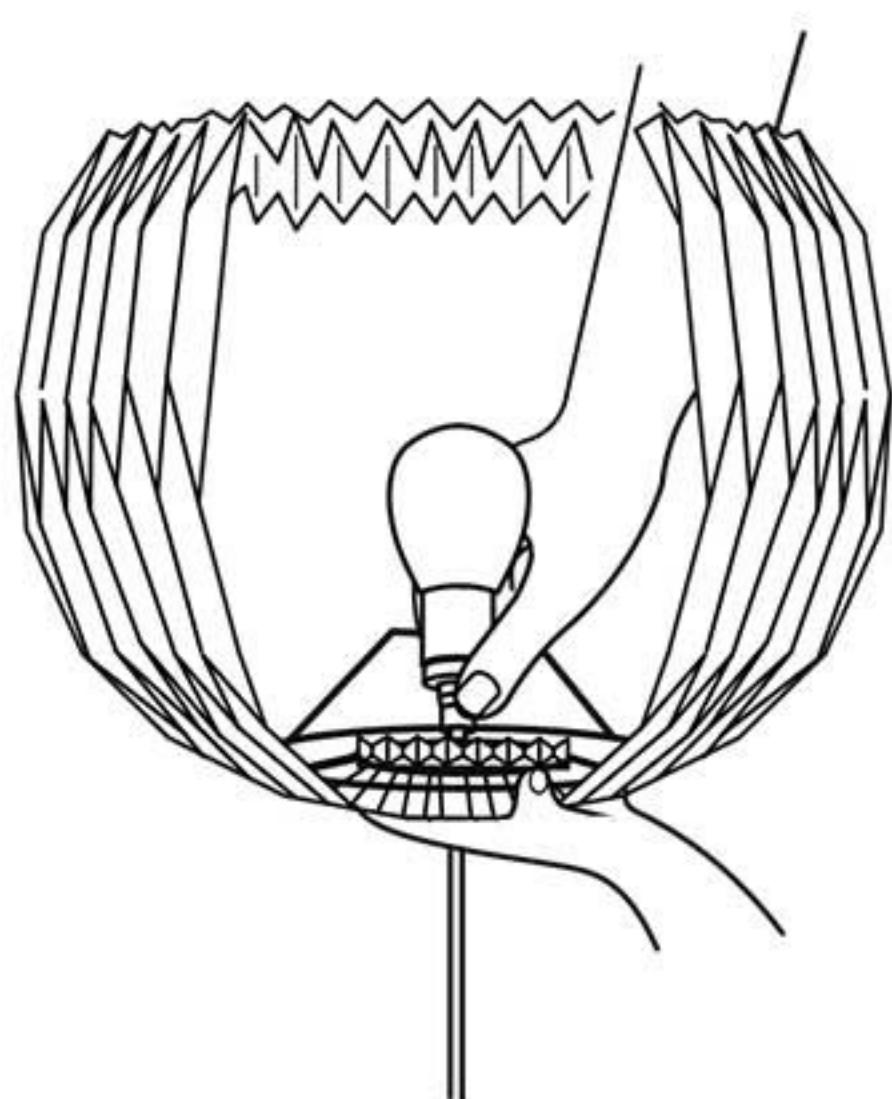

③灯具をシェードに取り付けるために、まずはシェード上部を手のひらですぼめるように持ちます。

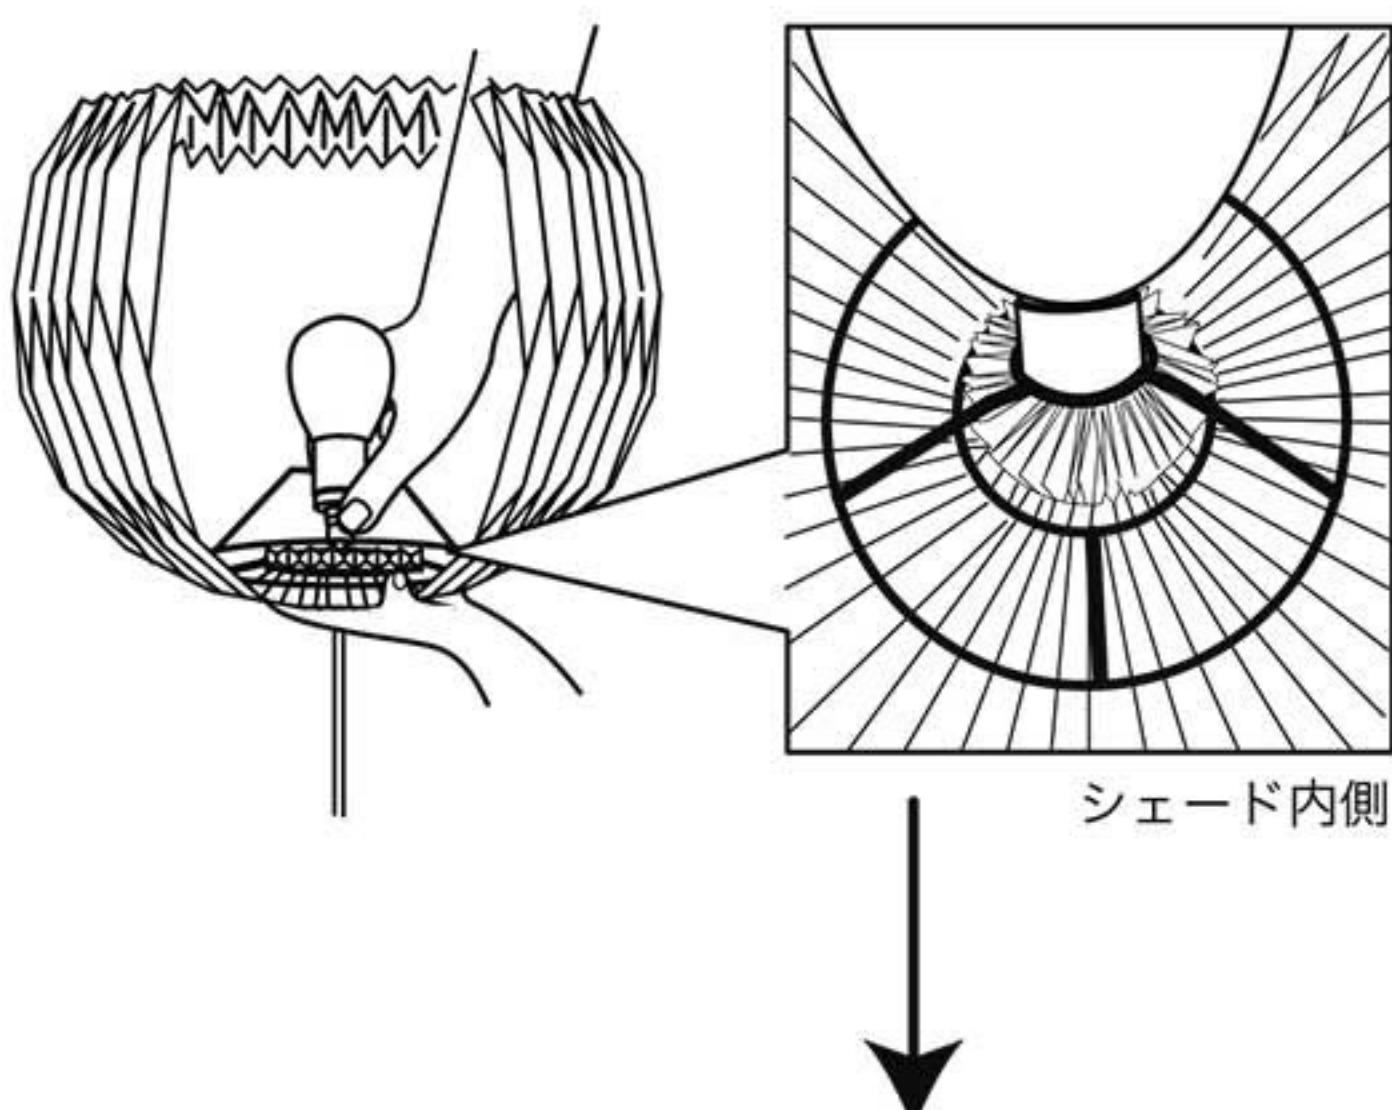

④シェード上面をすぼめて持ったまま、シェード内側の折り返し部分を灯具のフレームに引っかけるように固定します。

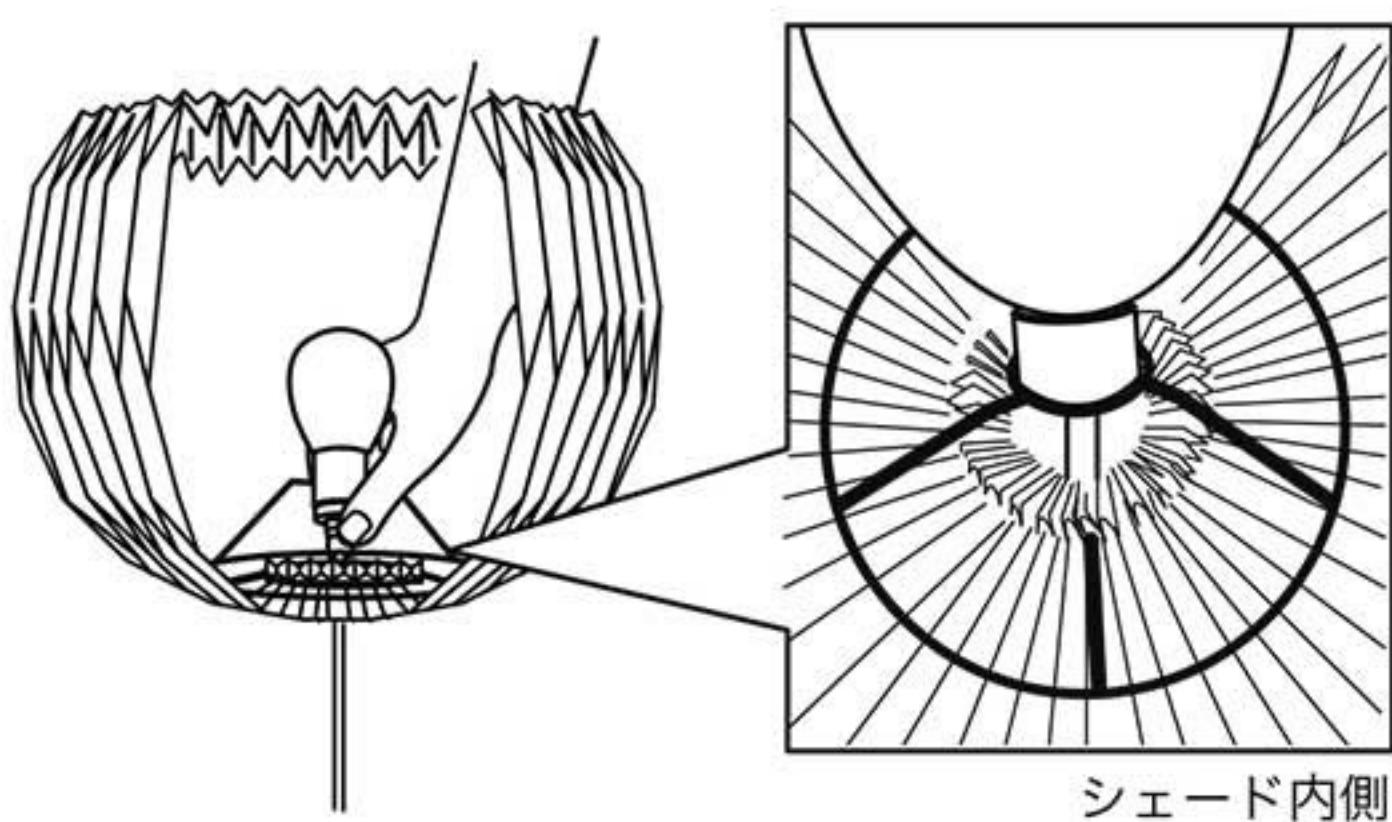

⑤ゆっくりと手を離せば、シェードの折り返し部分がフレームのリングに引っかかり固定されます。