照明器具使用についての安全上のご注意

⚠ 警　告

火災のおそれがあります
- 器具を布・紙等でおおったり、揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。
- 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります
- 器具及び部品の改造をしないでください。
- 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

感電・火災のおそれがあります
- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。

感電のおそれがあります
- 器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注　意

- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となることがあります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下の原因**となることがあります。
- グローブ、シェードの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、**落下によるけが・物損の原因**となることがあります。
- 器具は**定期的に（６ケ月程度）保守点検**をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。

お　願　い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

屋外用ブラケット（LED）

ルイスポールセン ジャパン 株式会社
〒106-0032　東京都港区六本木 5-17-1　アクシスビル３F
TEL 03-3586-5341　　FAX 03-3586-0478

※取付方法等、技術的内容に関してのお問い合わせ先
TEL　048-969-5288
平日　10:00～12:00　13:00～18:00（土・日・祝日休み）

フリント ウォール

取扱い説明書

○この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。

○電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

○万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。

○電気工事店の方へ：
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。

○お客様へ：
この説明書は必ず保管してください。

○本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

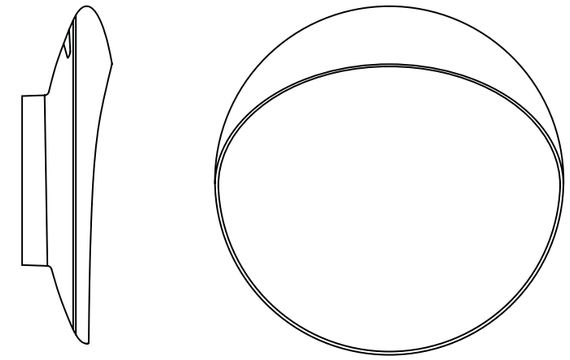

デザイン：クリスチャン・フリント

φ200：37001-I1　18/07
φ300：37011-I1
φ400：37021-I1

louis poulsen

ルイスポールセン ジャパン 株式会社

定格・仕様

電 源 電 圧：交流 100/200V

φ200タイプ
寸　　法：幅　φ200mm
　　高　　60mm
質　　量：1kg

φ300タイプ
寸　　法：幅　φ300mm
　　高　　80mm
質　　量：2.3kg

φ400タイプ
寸　　法：幅　φ400mm
　　高　　100mm
質　　量：3.9kg

材質・仕上：
フロントカバー・本体
… ダイキャストアルミ

※φ300タイプとφ400タイプは調光可能でルートロン 0-10Vに対応しています。
調光する場合はルートロン社製専用調光器をご使用ください。

※この照明器具はLEDを使用しています。
LEDは一般のランプと同じように取り換えができません。
不点の場合は当社にお問い合わせください。

φ200タイプ/取付図面

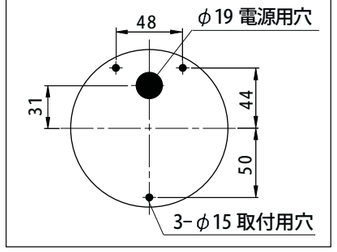

φ300タイプ/取付図面

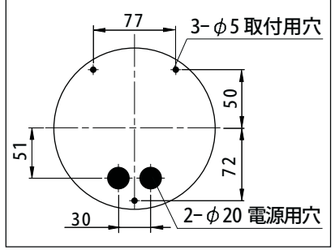

φ400タイプ/取付図面

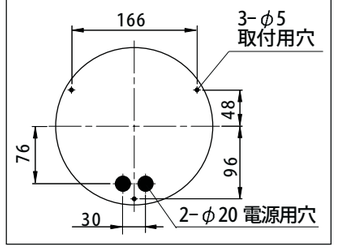

■ **分解図** ※下図はφ300タイプの例です。

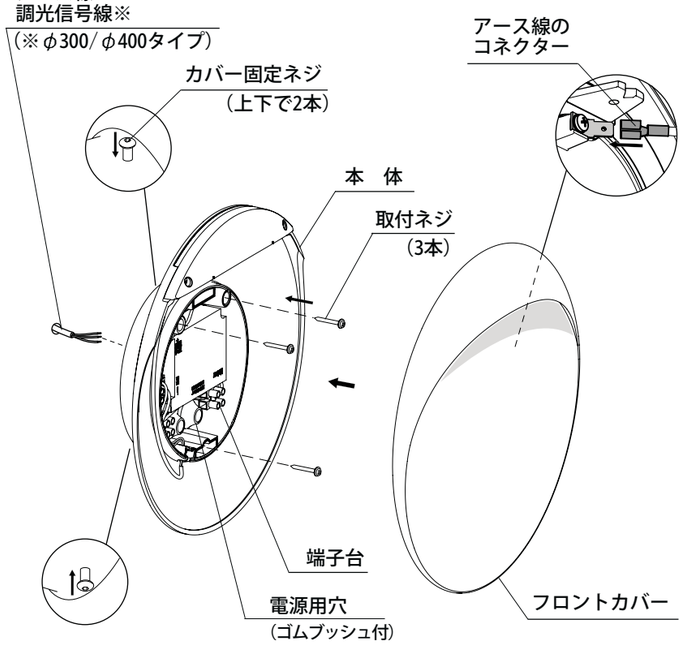

付属品

取付ネジ×3 ……

六角レンチ(2.5mm)×1 ……

図 1



図 2

φ200タイプ

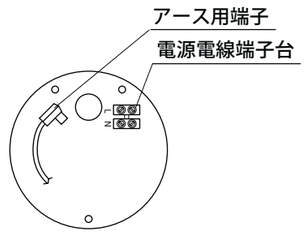

φ300タイプ

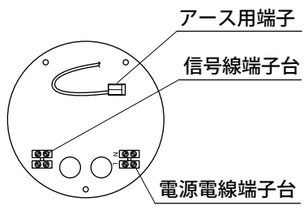

調光信号線
CPEV φ0.9mm×1 ペア
φ1.2mm×1 ペア

φ400タイプ

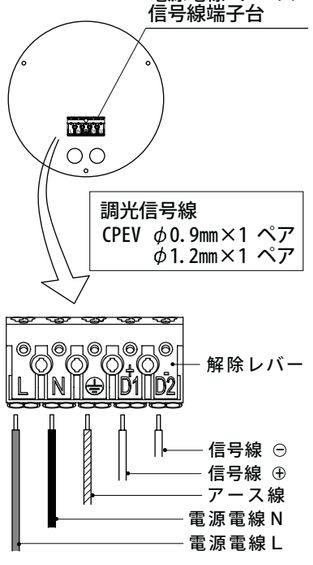

調光信号線
CPEV φ0.9mm×1 ペア
φ1.2mm×1 ペア

取付順序

- **本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取り付けください。**

⚠ **警告** 電気工事は、電気工事技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。

⚠ **警告** 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。

⚠ **警告** 電源電線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。

⚠ **警告** 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けてください。
取付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。

⚠ **警告** 器具は指定の取付方向に取り付けてください。 (図1参照)

⚠ **警告** 器具の取り付けは、取り付ける壁の強度を確認し、質量・風圧力に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。

⚠ **警告** アース工事は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。

⚠ **警告** 取り付け部のまわりに、極端な突出部のある壁に、器具を取り付けないでください。落下によるけがのおそれがあります。

⚠ **注意** 取り付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。

⚠ **注意** ガード、カバー、灯具の着脱は両手で静かに扱い、取り付けは確実に行ってください。落下によるケガの原因となります。

⚠ **注意** この器具は、風呂場等の湿気の多い場所では使用できません。

※本体を取り付けする前に
フロントカバーを本体から取り外してください。
●付属の六角レンチでカバー固定ネジ(2本)をゆるめて取り外します。
(2ページの分解図を参照)

1
本体の電源用穴のゴムブッシュに電源電線とアース線、調光信号線(φ300とφ400タイプ)を通してください。
ゴムブッシュと電源電線・アース線・調光信号線との間にすき間がある場合は、防水シール剤で防水対策をしてください。

●D種(第3種)接地工事が必要です。
●φ300とφ400は調光が可能です。調光して使用する場合は、調光信号線の接続工事をしてください。

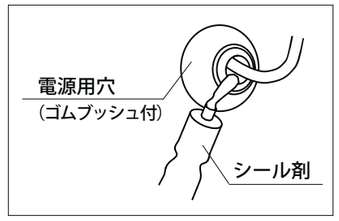

2
本体を付属の取付ネジ(3本)で補強材のある位置に取り付けてください。
本体は凹凸のない平らな面に取り付けてください。

3
電源電線(2本)とアース線(1本)、調光信号線(⊕ ⊖ の2本、φ300とφ400タイプ)を端子台に結線してください。 (図2参照)

4
本体から出ているアース線のコネクターをフロントカバーに接続してください。
(2ページの分解図を参照)

5
フロントカバーを本体に合わせ、付属の六角レンチでカバー固定ネジ(2本)で取り付けてください。