



取付方法

⚠ コンクリート壁・レンガ壁等固い壁面に設置の際は、専門業者へ取付をご依頼下さい。


■ 取付壁面が木・木下地の場合

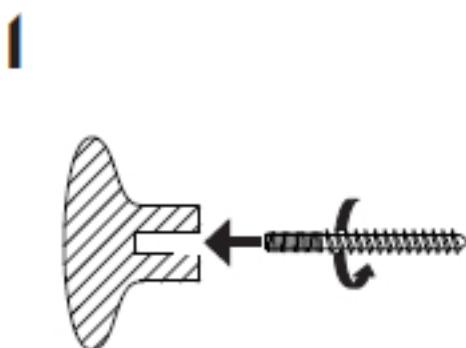

フック本体にビスをねじ込みます。

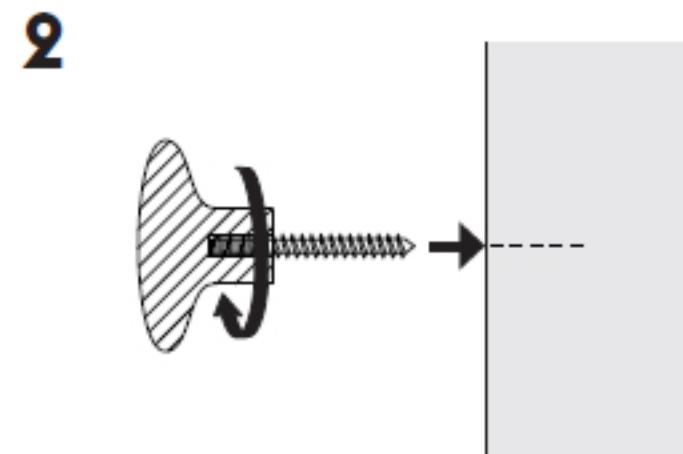


壁面設置箇所に下穴をあけます。
下穴に合わせてフック本体を回し、
設置面へビスをねじ込みます。

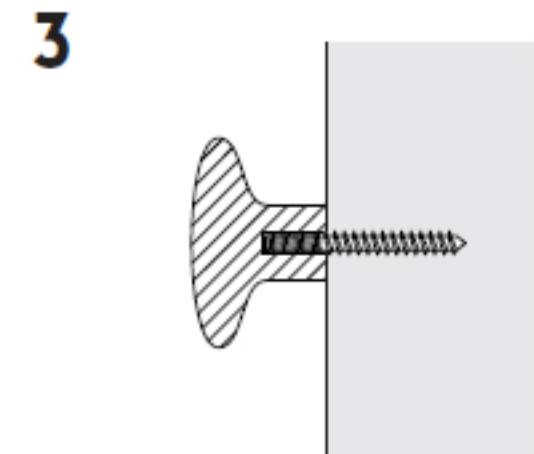


フック本体裏面が壁面に触れるまで
しっかりとねじ込んで設置完了です。


■ 取付壁面が石膏ボードの場合

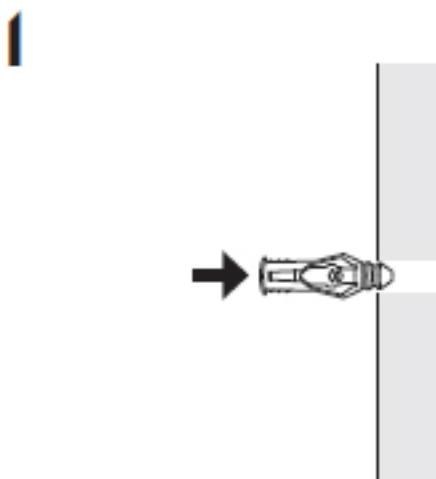


下穴を開けたボードにアンカーを差し込みます。
入りにくい時は、ハンマーで軽く打ち込んでください。
※硬質石膏ボードの場合は9.5mmの下穴をあけてください。

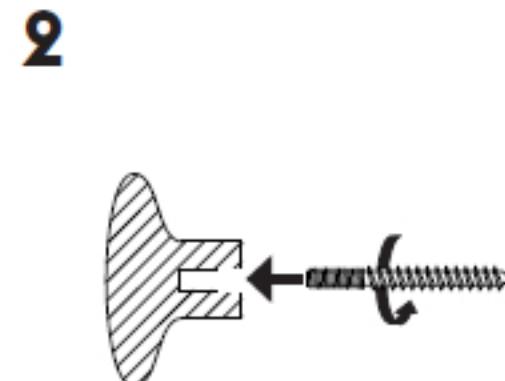

フック本体にビスをねじ込みます。

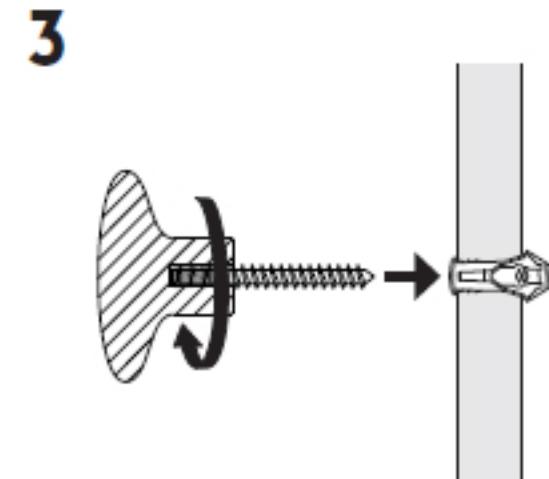

フック本体を回し、アンカーに合わせて
ネジをねじ込みます。

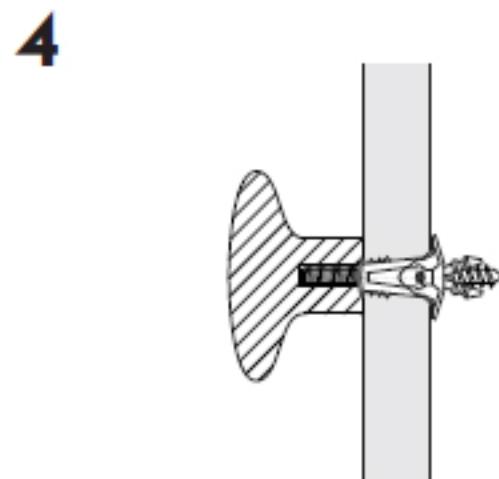

フック本体裏面が壁面に触れるまで
しっかりとねじ込んで設置完了です。